Instrucciones de colocación e inicio para proveedor

Iniciar el TempTale® GEO LTE

Mantenga presionado el botón verde Start **(1)** hasta que el LED de estado **(2)** empiece a parpadear rápidamente, suéltelo. Cuando el LED deja de parpadear, el TempTale GEO Eagle está listo para ser colocado.

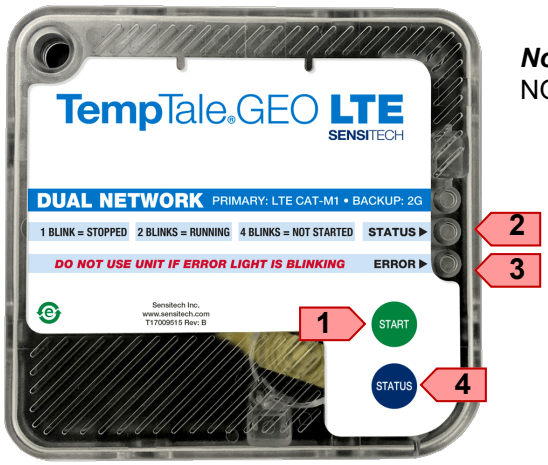

Nota: Si el LED de error **(3)** parpadea, NO USE el monitor.

Verificación de Estado

Presione el botón **azul** Status **(4)** para ver el estado del TempTale GEO Eagle.

Nota: Se puede presionar el botón Status en cualquier momento para ver el estado del Eagle.

Explicación de los LED		
Patrón de parpadeo	**LED de estado (2) verde**	**LED de error (3) rojo**
4 Parpadeos	No iniciado	**NO UTILIZAR EL TEMPTALE GEO LTE**
2 Parpadeos	Iniciado	
1 Parpadeos	Parado	

Coloque el TempTale GEO LTE

Retire el papel protector de la banda adhesiva que está en la parte posterior del Eagle y colóquelo en la parte SUPERIOR de la última tarima cargada en el lado del pasajero del remolque.

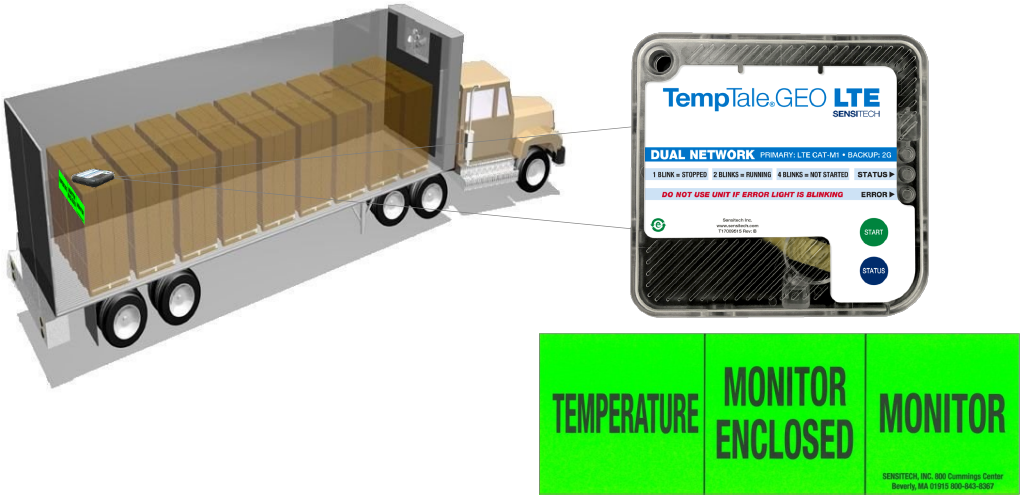

sensitech.com
A Carrier Company

Sensitech Inc. • 800 Cummings Center • Suite 258X • Beverly, MA 01915 • USA
Tel: +1 978-927-7033 • Fax: +1 978-921-2112

© 2020 Sensitech Inc. All Rights Reserved.